

Analogový telefonní přístroj
Model KXT480



Návod k obsluze

1	FUNKCE PŘÍSTROJE.....	4
2	OBSAH BALENÍ.....	4
3	POPIS TLAČÍTEK TELEFONU	5
4	INSTALACE	6
4.1	Instalace baterií.....	6
5	NASTAVENÍ TELEFONU.....	6
5.1	Natavení Čas/Datum	6
5.2	Nastavení kontrastu LCD	7
5.3	Nastavení Flash Time	7
6	OVLÁDÁNÍ TELEFONU	8
6.1	Vyzvednutí hovoru	8
6.2	Uskutečnění hovoru	8
6.3	Ukončení hovoru	8
6.4	Funkce během hovoru.....	8
	<i>Natavení hlasitosti sluchátka.....</i>	<i>8</i>
	<i>Funkce MUTE - vypnutí mikrofonu.....</i>	<i>8</i>
	<i>Přepnutí mezi sluchátkem a hlasitým telefonem -SPEAKERPHONE</i>	<i>8</i>
	<i>Nastavení hlasitosti SPEAKERPHONE.....</i>	<i>8</i>
7	CLIP.....	8
7.1	Seznam příchozích hovorů.....	9
	<i>Vymazání čísla ze seznamu příchozích hovorů</i>	<i>9</i>
8	SEZNAM ODCHOZÍCH HOVORŮ	9
	<i>Vytáčení ze seznamu odchozích hovorů.....</i>	<i>9</i>
	<i>Vymazání čísla ze seznamu odchozích hovorů.....</i>	<i>9</i>
9	PAMĚŤ.....	10
9.1	Přímá paměť M1, M2, M3 – obrázková tlačítka	10
	<i>Uložení čísla do přímé paměti M1,M2,M3</i>	<i>10</i>
	<i>Vymazání čísla z přímé paměti M1, M2, M3.....</i>	<i>10</i>
9.2	Dvoudotyková paměť 0-9	10
	<i>Uložení čísla do paměti (0-9).....</i>	<i>10</i>
	<i>Vymazání čísla z paměti (0-9).....</i>	<i>10</i>
	<i>Volání na číslo z paměti (0-9)</i>	<i>10</i>
9.3	Funkce Pause.....	11
9.4	Použití s PBX.....	11
10	REDIAL – POSLEDNÍ VOLANÉ ČÍSLO.....	11
11	HLASITOST VYZVÁNĚNÍ	11

1 FUNKCE PŘÍSTROJE

- LCD s CLIP - identifikace příchozích čísel
- DTMF a FSK
- tónová volba
- čas, datum
- 3x jednotlačítková paměť s piktogramy
- 10x dvoudotyková paměť
- paměť na 20 příchozích hovorů
- paměť na 20 odchozích hovorů
- flash (100/300/600/1000 ms)
- hlasitý telefon
- pauza / mute / redial
- ovládání hlasitosti vyzvánění
- ovládání hlasitosti sluchátka
- plynulé ovládání hlasitosti reproduktoru
- optická indikace vyzvánění (červená LED)
- nastavení kontrastu LCD
- ukazatel délky hovorů
- kompatibilní s naslouchátky

2 OBSAH BALENÍ


- Telefon
- Sluchátko
- Kroucená šňůra
- Telefonní kabel
- Návod k použití

Důležitá poznámka - baterie

Před používáním vložte do telefonu 2 x 1.5V AAA alkalické baterie (nejsou součástí dodávky).

Upozornění: Pokud nejsou v telefonu vloženy baterie nebude funkční displej. Volání a příjem hovorů bude možný.

3 POPIS TLAČÍTEK TELEFONU

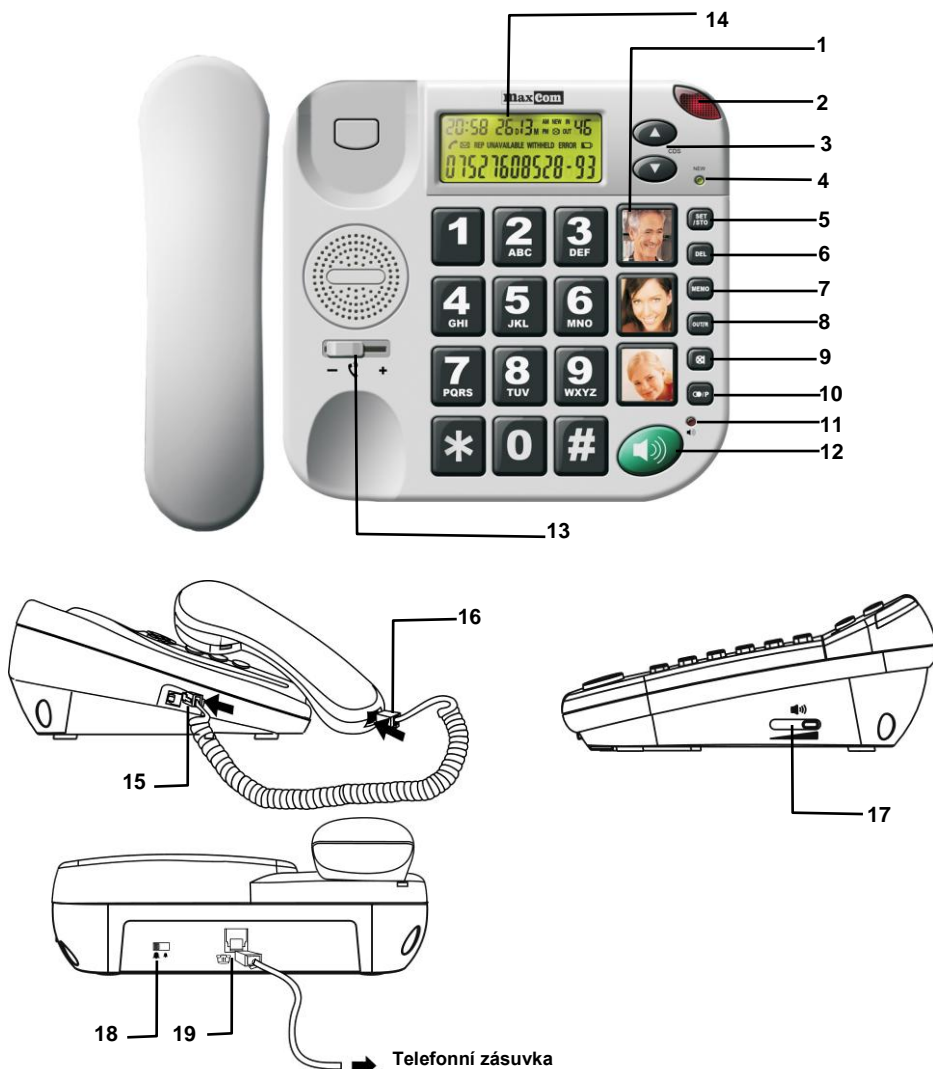

1. Tlačítka přímé paměti (M1,M2,M3)
2. Optická indikace vyzvánění
3. Tlačítka pro ovládnání menu LCD
4. Optická indikace zmeškaného hovoru
5. Tlačítko potvrzení (SET/STO)
6. Tlačítko Vymazání (Delete)
7. Tlačítko paměti
8. OUT/R(Recall) button
9. Tlačítko Mute
10. (Redial)/P(Pause)

11. Optická indikace SPEAKERPHONE
12. Tlačítko SPEAKERPHONE
13. Ovládnání hlasitosti sluchátka
14. LCD
15. Konektor pro kroucenou šňůru
16. Konektor pro kroucenou šňůru
17. Ovládnání hlasitosti SPEAKERPHONE
18. Nastavení hlasitosti vyzvánění
19. Konektor pro telefonní linku

4 INSTALACE

1. Umístění telefonu

Telefon umístěte na rovný povrch tak aby:

- šňůra pro připojení telefonní linky dosáhla do telefonní zásuvky.
 - nebyl v dosahu dřezu, vany nebo sprchového koutu nebo v prostoru kde je vysoká vlhkost
 - nebyl v blízkosti jiných el. zařízení – lednice, pračka, mikrovlnná trouba, TV atd.
2. Zapojte kroucenou šňůru do sluchátka
 3. Připojte druhý konec do zdířky na levé straně základny telefonu.
 4. Umístěte sluchátko na základnu telefonu
 5. Zapojte telefonní kabel do zdířky na zadní straně telefonu a druhý konec do telefonní zásuvky
 6. Zvedněte sluchátko a zkontrolujte, zda uslyšíte oznamovací tón ve sluchátku

4.1 Instalace baterií


DŮLEŽITÉ:

Před otevřením krytu baterií se přesvědčte, že je přístroj odpojen od telefonní linky.

Vložte 2 ks mikrotužkové baterie AAA a uzavřete krytem.

Poznámky:

- Prosím nepoužívejte nabíjecí baterie.
- Baterie nejsou součástí dodávky.
- Typická životnost baterií je cca 6 měsíců, záleží na četnosti používání telefonu.



Pokud jsou baterie slabé začne na LCD blikat ikona  .

Pokud včas baterie nevyměníte, dojde k úplnému vybití a přestane fungovat LCD a může dojít ke ztrátě nastavení a obsahu paměti telefonu.

5 NASTAVENÍ TELEFONU

Stiskněte tlačítko **SET/STO** pro vstup do menu.

V menu se pohybuje tlačítka, která jsou označena symbolem šípky nahoru a dolu ▲▼.

- SET 1 DATE
- SET 2 LCD
- SET 3 FLASH





Poznámka: Menu nastavení bude ukončeno po uplynutí 8s kdy nebude stisknuto žádné další tlačítko.

5.1 Natavení Čas/Datum

Datum a čas se nastaví automaticky při prvním příchozím hovoru v případě, že linka podporuje funkci CLIP.

Rok budete muset nastavit manuálně.

Pro korekci času a datumu postupujte následovně:

- 1  **V klidovém stavu stiskněte tlačítko SET/STO.**
⇒ Na LCD se zobrazí 'SET 1 DATE'.
- 2  **Stiskněte tlačítko SET/STO pro potvrzení.**
⇒ Ikona 'rok' začne blikat
- 3  **Pomocí tlačítek ▲▼ nastavíte požadovaný rok**
- 4  **Stiskněte tlačítko SET/STO pro potvrzení.**
⇒ Ikona 'měsíc' začne blikat.

- 5  **Pomocí tlačítek ▲▼ nastavíte požadovaný měsíc.**









- 6  **Stiskněte tlačítko SET/STO pro potvrzení.**
 ⇒ Ikona 'datum' začne blikat.
- 7  **Pomocí tlačítek ▲▼ nastavíte požadovaný den.**

- 8  **Stiskněte tlačítko SET/STO pro potvrzení.**
 ⇒ Ikona 'hodiny' začne blikat.
- 9  **Pomocí tlačítek ▲▼ nastavíte požadovanou hodinu.**

- 10  **Stiskněte tlačítko SET/STO pro potvrzení.**
 ⇒ Ikona 'minuty' začne blikat.
- 11  **Pomocí tlačítek ▲▼ nastavíte požadované minuty.**









- 12  **Stiskněte tlačítko SET/STO pro potvrzení natavení.**
 ⇒ Na displeji se zobrazí ' SET 2 LCD '
-  Můžete pokračovat v nastavení,
 nebo stiskněte tlačítko DELETE pro ukončení natavení.

5.2 Nastavení kontrastu LCD

- 1  **V klidovém stavu stiskněte tlačítko SET/STO.**
 ⇒ Na displeji se zobrazí ' SET 1 DATE '.
- 2  **Pomocí tlačítek ▲▼ se přesuňte na 'SET 2 LCD'.**

- 3  **Stiskněte tlačítko SET/STO pro potvrzení.**
- 4  **Pomocí tlačítek ▲▼ nastavte požadovaný kontrast displeje.**
 Standardní nastavení je na pozici 3.
- 5  **Stiskněte tlačítko SET/STO pro potvrzení natavení.**
 ⇒ Na displeji se zobrazí ' SET 3 FLASH '
-  Můžete pokračovat v nastavení,
 nebo stiskněte tlačítko DELETE pro ukončení natavení.

5.3 Nastavení Flash Time

Během hovoru stisknutí tlačítka RECALL způsobí krátkodobé přerušení průchodu proudu v telefonní lince. Spolu s pobočkovou ústřednou umožňuje toto tlačítko přístup k funkcím ústředny. Standardní nastavení je 100 ms.

- 1  **V klidovém stavu stiskněte tlačítko SET/STO.**
 ⇒ Na displeji se zobrazí ' SET 1 DATE '.
- 2  **Pomocí tlačítek ▲▼ se přesuňte na 'SET 3 FLASH'.**

- 3  **Stiskněte tlačítko SET/STO pro potvrzení.**
- 4  **Pomocí tlačítek ▲▼ nastavte hodnotu 100 (standardně),300, 600, nebo 1000.**

- 5  **Stiskněte tlačítko SET/STO pro potvrzení natavení.**
 Na displeji se zobrazí ' SET 1 DATE '
-  Můžete pokračovat v nastavení,
 nebo stiskněte tlačítko DELETE pro ukončení natavení.

6 OVLÁDÁNÍ TELEFONU

6.1 Vyzvednutí hovoru

Když začne telefon zvonic;

Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko SPEAKERPHONE



⇒ Na displeji se začne počítat délka hovoru.

6.2 Uskutečnění hovoru

1



Zvedněte sluchátko a počkejte na oznamovací tón

⇒ Na displeji se zobrazí '00-00'.

2

**1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #**

Vytočte telefonní číslo.

⇒ Číslo se začne zobrazovat na displeji (max. 14 číslic).

Pro ukončení hovoru zavěste sluchátko.

6.3 Ukončení hovoru

Zavěste sluchátko na vidlici telefonu nebo stiskněte tlačítko SPEAKERPHONE.



⇒ Optická indikace SPEAKERPHONE zhasne.

6.4 Funkce během hovoru

Natavení hlasitosti sluchátka



Ovladač nastavení hlasitosti sluchátka je na horní straně telefonu pod sluchátkem.

Funkce MUTE - vypnutí mikrofonu



Během hovoru stiskněte tlačítko MUTE – vypnutí mikrofonu.

⇒ Po stisknutí tohoto tlačítka Vás osoba na druhém konci linky neuslyší.

Přepnutí mezi sluchátkem a hlasitým telefonem - SPEAKERPHONE



Během telefonního hovoru přes sluchátko stiskněte tlačítko SPEAKERPHONE.

⇒ Hovor se přepne na hlasitý telefon a optická indikace se rozsvítí, sluchátko můžete zavěsit. Během hlasitého telefonu můžete zvednout sluchátko a hovor bude pokračovat přes něj.

Nastavení hlasitosti SPEAKERPHONE



Ovladač nastavení hlasitosti SPEAKERPHONE je na pravé straně telefonu.






7 CLIP

Funkce identifikace čísla volající osoby CLIP nebo Caller ID je služba poskytovaná operátorem telefonní sítě. Pokud je služba aktivována a telefon zvoní, na displeji se ukáže telefonní číslo volajícího. Pokud hovor nebude přijat, pak se číslo a čas volání uloží do paměti. Později je možné si zkontrolovat, kdo a kdy volal.

Popis:	Zobrazení na LCD:
Opakované volání	REP
Nové volání	NEW
Číslo nebylo možné identifikovat	UNAVAILABLE
Skrytá identifikace	WITHHELD
Chybný signál pro identifikaci	ERROR
Máte novou hlasovou zprávu	






7.1 Seznam příchozích hovorů

Telefon KXT480 automaticky ukládá do paměti posledních 20 tel. čísel příchozích volání. Pokud je příchozí hovor zmeškán bude blikat LED a na displeji se zobrazí ikona NEW s počtem zmeškaných hovorů. Kompletní počet příchozích hovorů je zobrazen na displeji - '00 CALL', '01 CALL' or 'XX CALLS'. Pokud je seznam příchozích hovorů zaplněn, nový záznam maže ten nejstarší v paměti..

<p>Zobrazení příchozích hovorů</p>	<p>1 </p> <p>2 </p>	<p>V klidovém stavu stiskněte jedno z tlačítek ▲▼. ⇒ Na displeji se zobrazí nejnovější příchozí číslo. Pokud žádný nový hovor nebyl zaznamenán zobrazí se End.</p> <p>Stiskněte znovu tlačítka ▲▼ pro procházení seznamu příchozích hovorů.</p>
<p>Vytáčení čísla ze seznamu příchozích hovorů</p>	<p></p>	<p>Při zobrazeném čísle zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko SPEAKERPHONE ⇒ Číslo bude automaticky vytočeno.</p>
<p>Vymazání čísla ze seznamu příchozích hovorů</p>	<p></p> <p></p>	<p>Při zobrazeném čísle stiskněte tlačítko DELETE pro vymazání. ⇒ Na displeji se zobrazí další uložené číslo.</p> <p>Pro vymazání všech čísel příchozích hovorů stiskněte a držte tlačítko DEL po dobu 3s. ⇒ Displej se automaticky vrátí do klidového stavu..</p>

8 SEZNAM ODCHOZÍCH HOVORŮ

Telefon KXT480 automaticky ukládá do paměti posledních 20 tel. čísel odchozích volání.





<p>Zobrazení odchozích hovorů</p>	<p>1 </p> <p>2 </p>	<p>V klidovém stavu stiskněte tlačítko OUT/P. Na displeji se obrazí poslední volané číslo. ⇒ Pokud žádné číslo nebylo voláno, zobrazí se END</p> <p>Stiskněte znovu tlačítko OUT/P a zobrazíte délku hovoru. Dalším stisknutím tlačítka OUT/P se přesunete na další zaznamenané číslo.</p>
<p>Vytáčení ze seznamu odchozích hovorů</p>	<p></p>	<p>Při zobrazeném čísle zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko SPEAKERPHONE. ⇒ Číslo bude automaticky vytočeno.</p>
<p>Vymazání čísla ze seznamu odchozích hovorů</p>	<p></p> <p></p>	<p>V klidovém stavu stiskněte tlačítko OUT/P pro výběr čísla které budete chtít vymazat. Stiskněte tlačítko DEL pro vymazání. ⇒ Na displeji se zobrazí další uložené číslo</p> <p>Pro vymazání všech čísel odchozích hovorů stiskněte a držte tlačítko DEL po dobu 3s. ⇒ Displej se automaticky vrátí do klidového stavu.</p>

9 PAMĚŤ

9.1 Přímá paměť M1, M2, M3 – obrázková tlačítka

Uložení čísla do přímé paměti M1, M2, M3	1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 #	V klidovém stavu telefonu napište číslo, které chcete uložit do paměti. ⇒ Maximálně 14 číslic.
	2		Stiskněte tlačítko SET/STO. ⇒ Na displeji se zobrazí SAVE - .
	3		⇒ Stiskněte jedno z tlačítek M1, M2 nebo M3 pro uložení do paměti.
Vymazání čísla z přímé paměti M1, M2, M3	1		V klidovém stavu stiskněte tlačítko M1, M2 nebo M3. ⇒ Na displeji se zobrazí uložené číslo.
	2		Stiskněte tlačítko DEL pro vymazání uloženého čísla. ⇒ Na displeji se zobrazí dEL - - .
Volání na číslo z paměti M1, M2, M3	1		Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko SPEAKERPHONE a příslušné tlačítko paměti M1, M2 nebo M3.
	2		⇒ Číslo uložené v paměti bude automaticky vytáčeno.

9.2 Dvoudotyková paměť 0-9

Uložení čísla do paměti (0-9)	1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 #	V klidovém stavu telefonu napište číslo, které chcete uložit do paměti. ⇒ Maximálně 14 číslic.
	2		Stiskněte tlačítko SET/STO. ⇒ Na displeji se zobrazí SAVE - .
	3	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Stiskněte jedno z tlačítek 0-9 pro uložení do paměti.
Vymazání čísla z paměti (0-9)	1		V klidovém stavu stiskněte tlačítko MEMO ⇒ Na displeji se zobrazí LoAd - .
	2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Stiskněte jedno z tlačítek paměti 0-9. ⇒ Na displeji se zobrazí číslo z paměti.
	3		Stiskněte tlačítko DEL pro vymazání uloženého čísla. ⇒ Na displeji se zobrazí dEL - - .
Volání na číslo z paměti (0-9)	1		Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko SPEAKERPHONE.
	2		Stiskněte tlačítko MEMORY. ⇒ Na displeji se zobrazí LoAd -
	3	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Stiskněte jedno z tlačítek paměti 0-9. ⇒ Číslo bude automaticky vytáčeno.




9.3 *Funkce Pause*

Pauza se zadává pomocí tlačítek [**☎/P**] při zadávání telefonního čísla, na displeji se zobrazí symbol P.

9.4 *Použití s PBX*



Pro použití s PBX má telefon tlačítko **RECALL**.

10 REDIAL – POSLEDNÍ VOLANÉ ČÍSLO

- 1  **Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko SPEAKERPHONE.**
Stiskněte tlačítko .
- 2  **⇒ Telefon začne automaticky vytáčet poslední volané číslo.**

11 HLASITOST VYZVÁNĚNÍ

Změnu hlasitosti vyzvánění je možné provést přeprnutím tlačítka na boku telefonu.

- 1  **Nízká hlasitost**
- 2  **Vysoká hlasitost**

ISC Communication Czech a.s.

Tusarova 57
170 00 Praha 7
Česká republika
IČO: 26315521
+420 / 251 109 392
www.isccz.eu

maxCom

MAXCOM Sp. z o.o.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy

tel.: 32 327 70 89
fax: 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl

